

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DES CARTONS POUR BATTERIES SLI LITHIUM, MTL, VEH ET INDUSTRIELLES DE PETITE TAILLE.

Les batteries sont classées comme "déchets dangereux" et doivent respecter des conditions d'emballage strictes pour être transportées en vue de leur recyclage.

En cas d'emballage non-conforme, le chauffeur se réserve le droit de refuser l'enlèvement.

ecosystem fournit les éléments nécessaires au conditionnement :

- un carton certifié ADR
- un rouleau de scotch renforcé conforme aux prescriptions de l'ADR (R1004 - Rouleau adhésif tissé armé, largeur 100 mm)
- une sache par carton
- un sac de vermiculite est fourni avec chaque carton.

Vous devez en revanche fournir la palette pour faciliter le transport.




dimensions :
78x58x60 cm
maximum 360 kg

TYPES DE BATTERIES ACCEPTÉES

Toutes batteries industrielles de petites tailles, c'est à dire pouvant entrer dans le carton*. Individuellement les batteries ne pourront dépasser 50 kg. Le carton rempli est agréé jusqu'à un maximum de 360 kg.

Il peut s'agir de :

- Batteries Li-ion ou Li-po
- Batteries NiMH
- Batteries Ni-Cd
- Piles lithium (LiSOCl₂)
- Batteries plomb gel

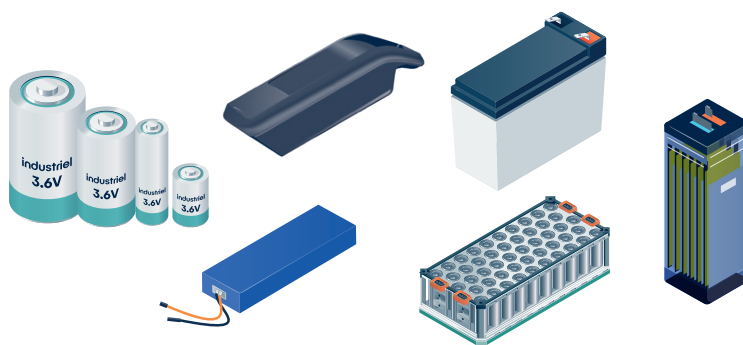

NB :

- SEULES LES BATTERIES INTACTES SONT ACCEPTÉES.
- PAS DE FISSURE, PAS D'ÉCHAUFFEMENT.
- CE CARTON EST AGRÉÉ UNIQUEMENT POUR L'INSTRUCTION D'EMBALLAGE P909.




ATTENTION :

*Si vous possédez une batterie hors dimension, merci de contacter ecosistem :
contacteznous@ecosistem.eco - 0809 540 590

**Merci de respecter chaque étape de remplissage.
Nous vous conseillons de remplir et de conserver les cartons à l'abri des intempéries
et de ne pas les exposer au soleil en cas de fortes chaleurs.**

LE GERBAGE DES CARTONS EST INTERDIT

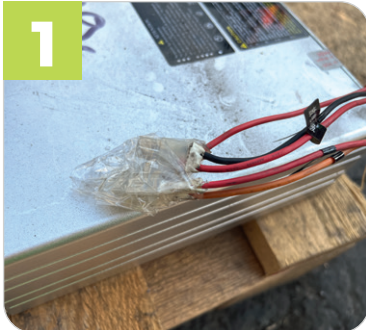

1. Commencez par scotcher les connectiques et les câbles de chaque batterie pour éviter tout risque de court-circuit.



2. Montez le fond du carton à l'aide du scotch fourni : une bande en longueur puis une bande de chaque côté en H pour fermer toutes les ouvertures. Des marques vous aident à placer le scotch conformément à l'ADR.



3. Posez un maximum de 2 cartons sur une palette (non fournie) et insérez une sachette dans chaque carton.



4. Versez une couche de vermiculite dans le fond du sac.



5. Alternez ensuite les couches de batteries et les couches de vermiculite en comblant bien les interstices entre les batteries.



6. Terminez par une couche de vermiculite.



7. Repliez la sachette sur le dessus puis fermez le carton avec le scotch renforcé de la même manière que le fond du carton.



8. Filmez les cartons sur la palette pour les arrimer et les protéger de l'humidité.
Pensez à englober la palette avec le film !

ATTENTION : GERBAGE INTERDIT



QUAND PUIS-JE DEMANDER L'ENLÈVEMENT DE MA PALETTE ?

L'enlèvement peut être demandé auprès d'**ecosystem** à partir d'1 carton plein sur palette.